


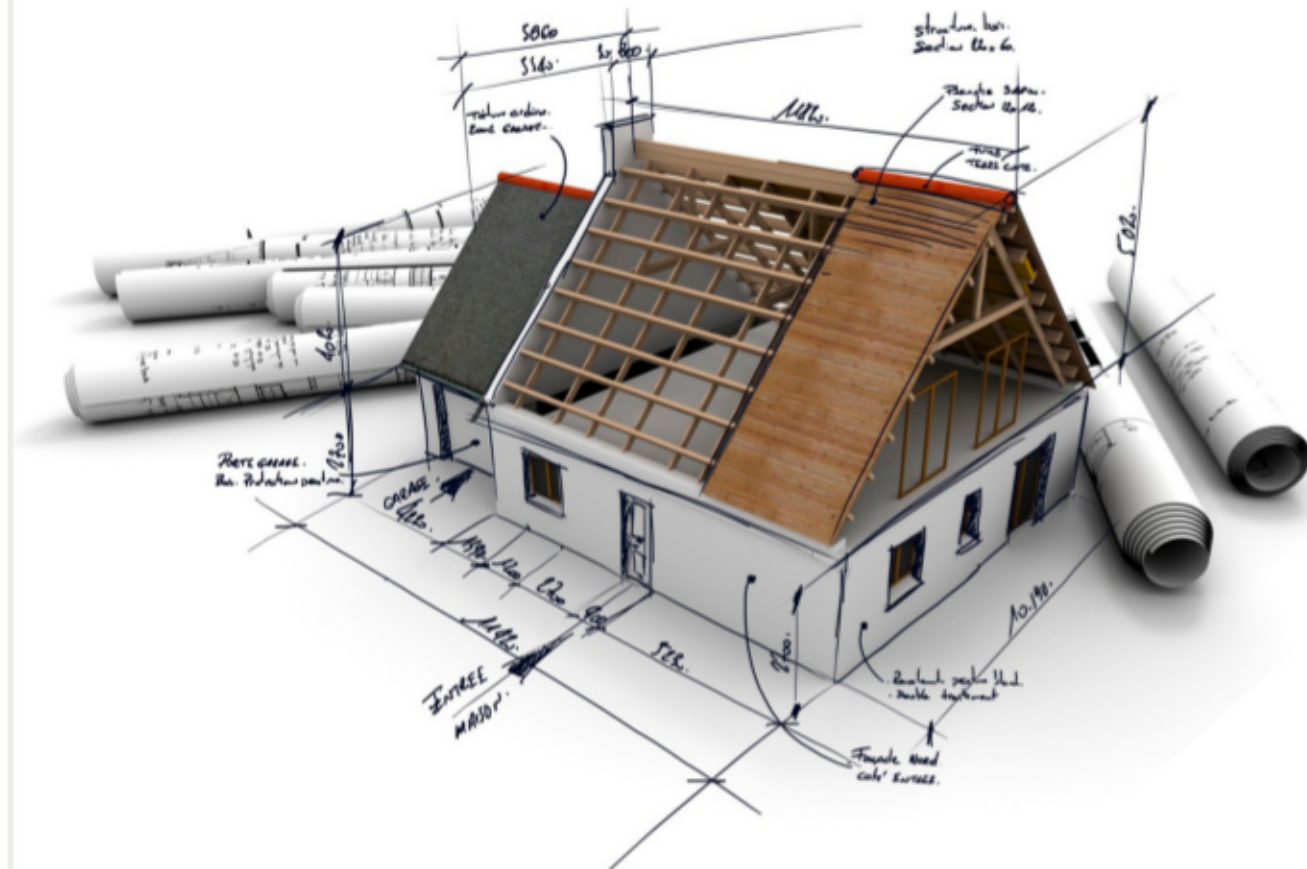

Laťování pod střešní krytinou



www.estrechy.cz

Laťování pod střešní krytinu


Pro podkladní konstrukci střešní krytiny se používají latě, je nutné, aby bylo dodrženo jejich přesné rozměření. Zpravidla jsou používány standardní latě 50 x 30 mm a 60 x 40 mm v závislosti na světlém rozponu mezi krokve.

Montáž latí začíná na okapové hraně, kde se zároveň s okrajem krokve či kontralatě připevní těsně za sebe dvě řady latí, aby bylo dosaženo dostatečného podepření okapní lišty.


Zbývající latě se připevňují od okapu k hřebeni, po vzdálenosti 350 mm. Vzdálenost se měří od horních hran latí.

Při laťování je vhodné použít šablonu s nastavenou vzdáleností. V případě větších prostupů doporučujeme kontrolovat polohu latí odměřením od okapní hrany střechy.

Laťování ukončíme u hřebene. Když je vzdálenost mezi vrchní latí a latí níže umístěnou menší nebo rovná 350 mm, v tom případě ukončíme laťování dvěma latěma.

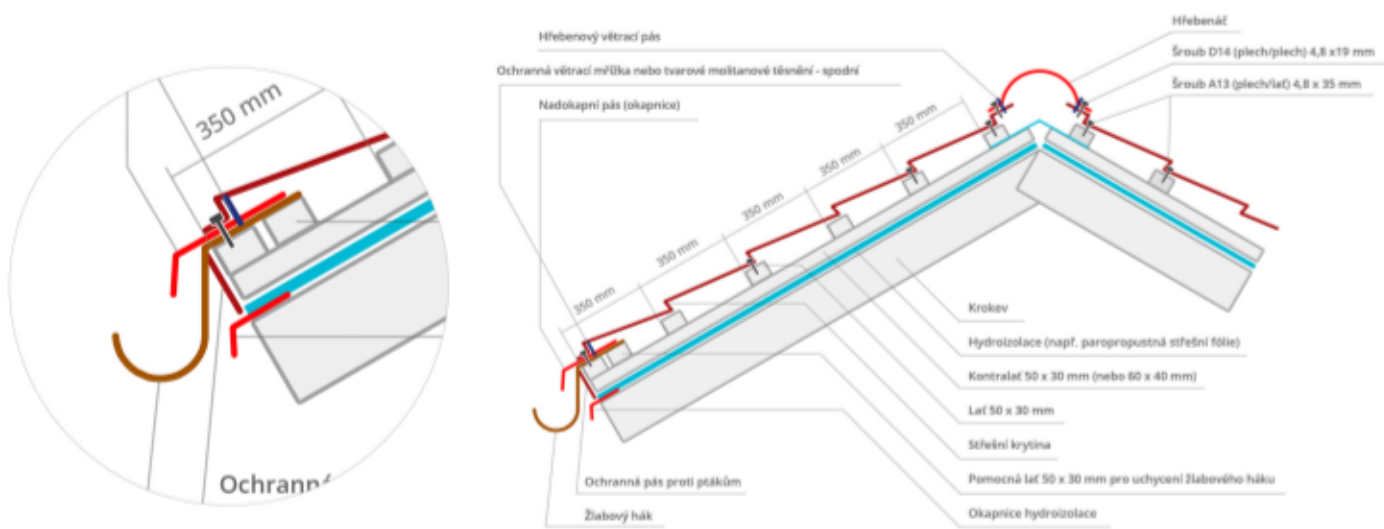

Obr. 1 - Laťování při použití nadokapního pásu (okapnice)

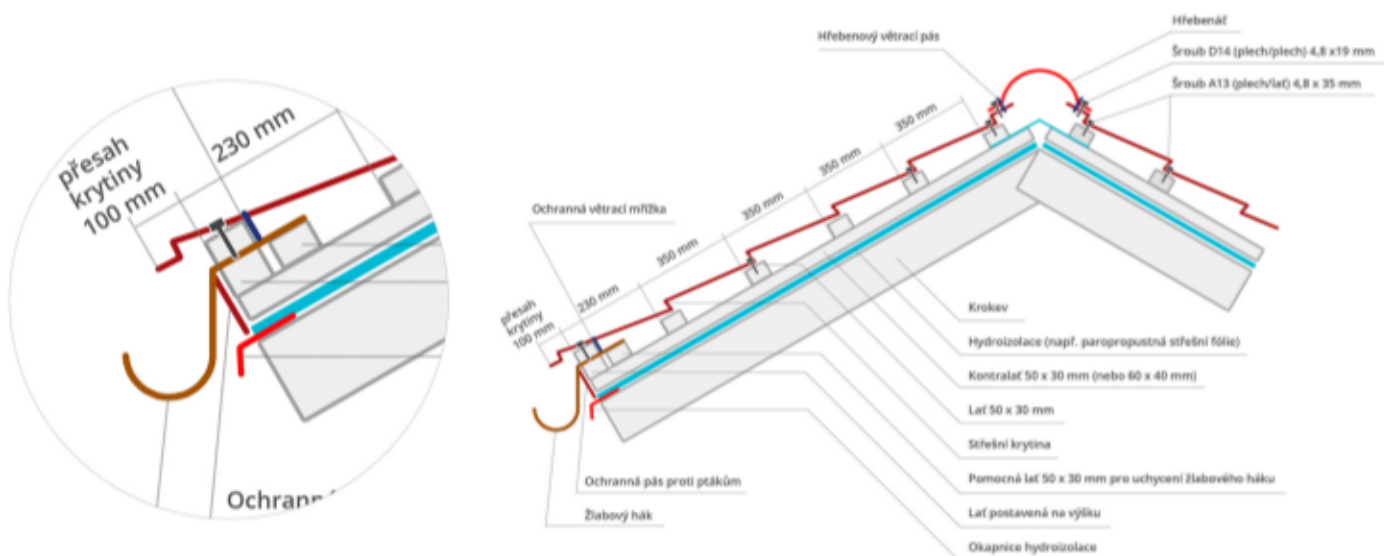

Obr. 2 - Laťování bez nadokapního pásu (okapnice) - ukázka pro přesah krytiny 100mm